



バルコム製水位差警報設定器 F87N-S簡易設定マニュアル

この資料はスケーリング設定、警報設定についてのみ説明しております。
 詳しくは「デジタルカラーパネルメータ バルカラーF8/F9シリーズ」
 取扱説明書をご参照して下さい。

表示の説明

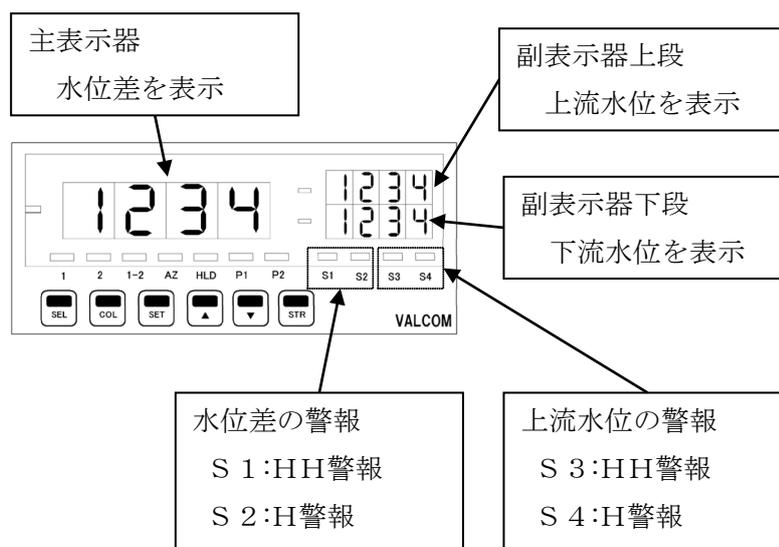


操作部の説明

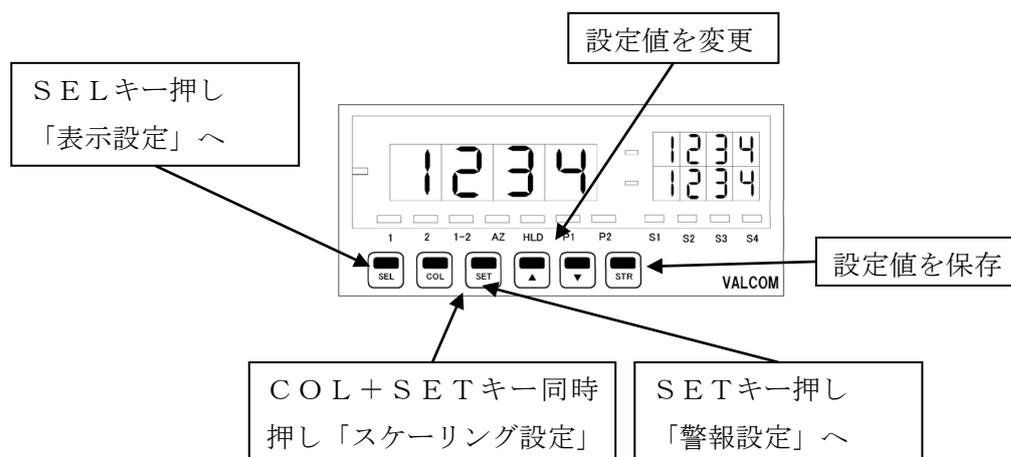


注) 現在値の設定状態から操作して下さい。


スケーリング設定方法からアナログ出力設定まで順に設定画面が出ます。

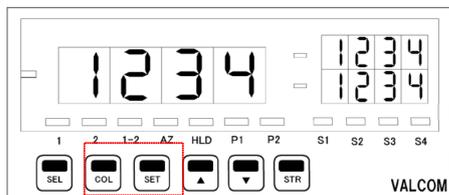


(1) 現在値表示中に、
COL+SETキー
同時長押し

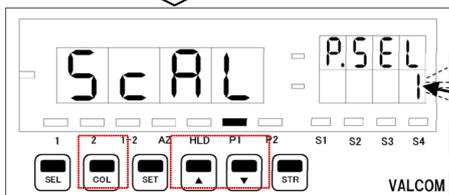

(2) 0を選択し、COLキーを押す

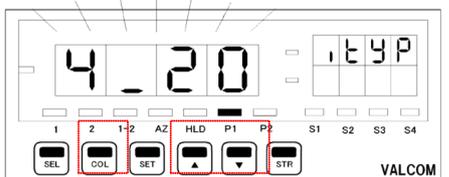


(3) 4_20を選択し、
COLキーを押す

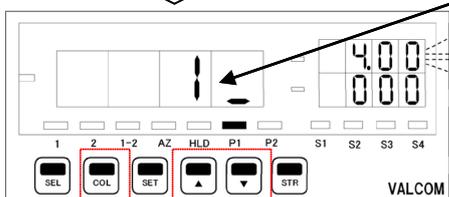


この1はCH1(上流水位のこと)


(4) CH1(上流水位)の設定
4.00(4.00mA)
を選択し、COLキーを押す

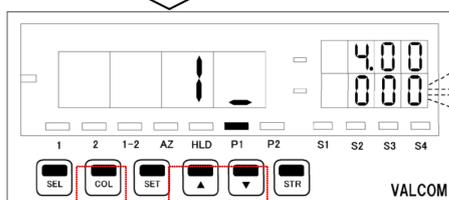

(5) 000(0.00m)を選択し、
COLキーを押す

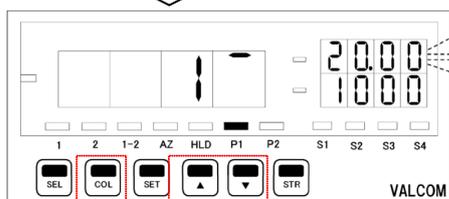


(6) 20.00(20mA)を選択し、
COLキーを押す

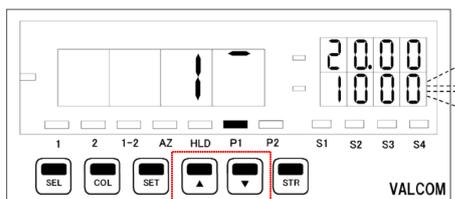


(7) 300 (3.00m)
を選択し、COLキーを押す




この2はCH2(下流水位のこと)

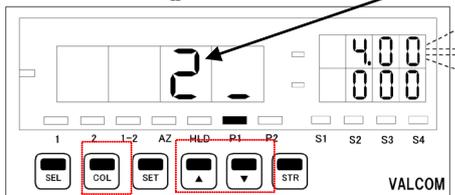


(8) 4.00 (4.00mA)
を選択し、COLキーを押す

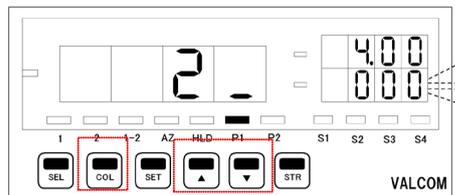


(9) 000 (0.00m) を選択し、
COLキーを押す

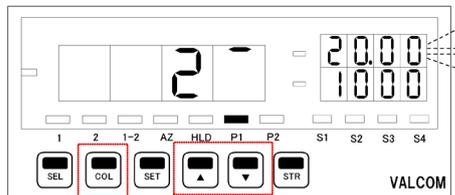

(10) 20.00 (20mA)
を選択し、

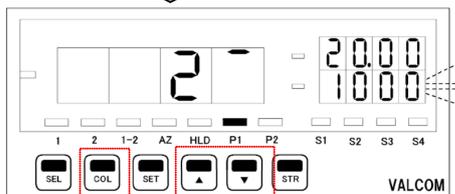


(11) 300 (3.00m)
を選択し、COLキーを押す

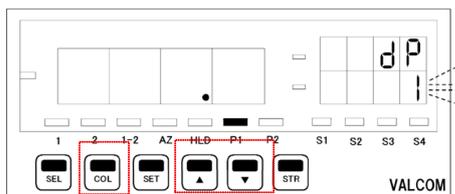


(12) 2 (0.00)
を選択し、COLキーを押す




アナログ出力設定

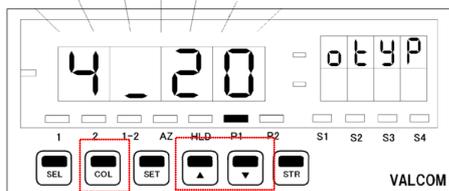


(13) 4_20 (4~20mA)
を選択し、COLキーを押す

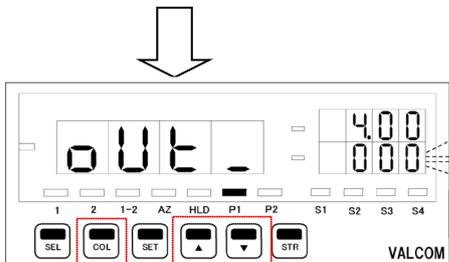


(14) 000 (0.00m) を選択し、COLキーを押す

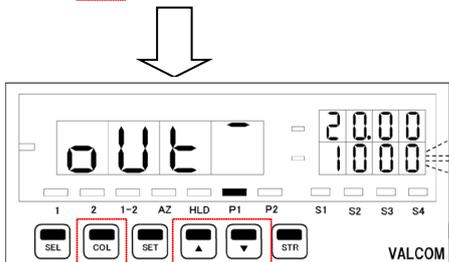


(15) 100 (1.00m) を選択し、COLキーを押す

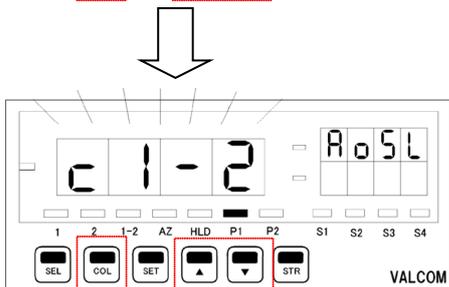

(16) c1-2 (水位差)
を選択し、COLキーを押す

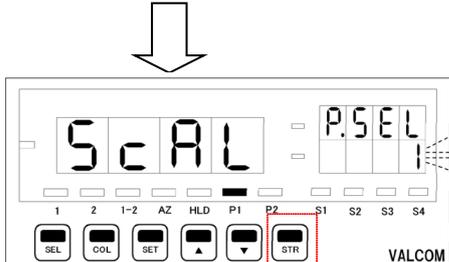


(17) STRキーを押す

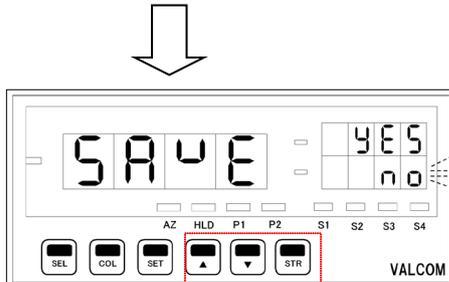


(18) SAVEで YES
を選択し、STRキーを押す

比較設定値の設定方法

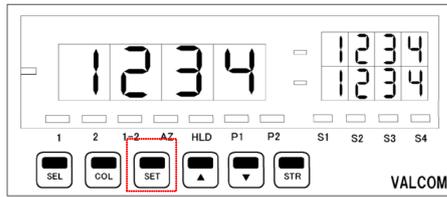


(1) 現在値表示中に、
SETキー長押し

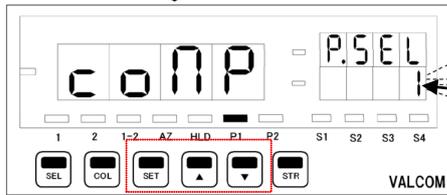


(2) 0を選択し、SETキーを押す
Pt n 0となります。

S1 警報設定 S1 ≥ S2 の間で設定

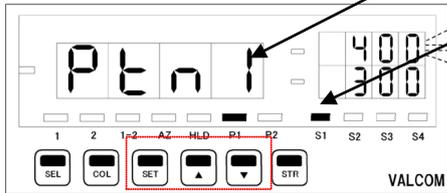


(3) 水位差HH警報(CH1 - CH2)
50 (0.50m) を選択し、
SETキーを押す

S2 警報設定 S2 ≤ S1 の間で設定

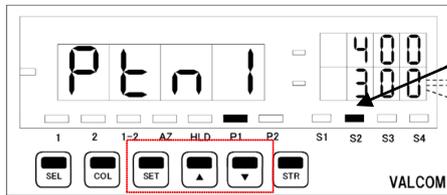


(4) 水位差H警報(CH1 - CH2)
300 (0.30m) を選択し、
SETキーを押す

S3 警報設定 S3 ≥ S4 の間で設定

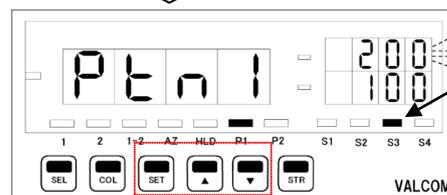


(5) 上流水位HH警報(CH1)
300 (3.00m) を選択し、
SETキーを押す


S4 警報設定 S4 ≤ S3 の間で設定

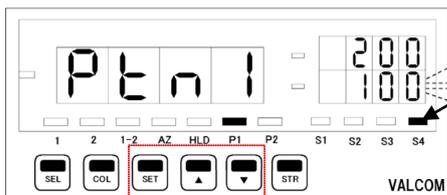

(6) 上流水位H警報(CH1)
200 (2.00m) を選択し、
SETキーを押す

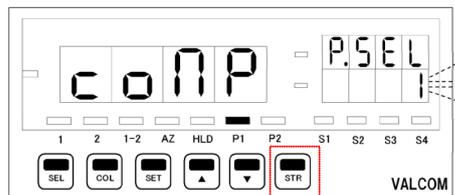

(7) STRキーを押す

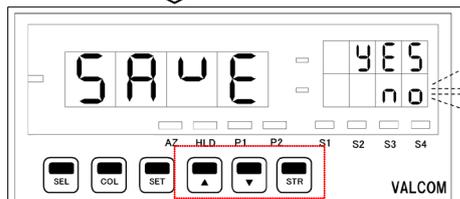

(8) SAVEで YES
を選択し、STRキーを押す

警報設定値には、比較設定値以外に 応差・論理・上下限設定があります。

初期値は下記の通りです。

設定方法は、別途取扱説明書をご参照願います。

項目		初期値	設定範囲
比較設定値	S1	50	-9999~9999
	S2	30	-9999~9999
	S3	300	-9999~9999
	S4	200	-9999~9999
応差	S1	1	1~9999
	S2	1	1~9999
	S3	1	1~9999
	S4	1	1~9999
論理	S1	N.OPN	N.OPN/N.CLS
	S2	N.OPN	N.OPN/N.CLS
	S3	N.OPN	N.OPN/N.CLS
	S4	N.OPN	N.OPN/N.CLS
上下限	S1	HI	HI/LO
	S2	HI	HI/LO
	S3	HI	HI/LO
	S4	HI	HI/LO

お問い合わせは、
 六星株式会社 大阪市西区江戸堀 1-6-13
 TEL:06-6441-3271 / FAX: 06-6441-7011
 Mail:motoki_ijima@rokusei.com 担当 飯島